

# NOTICE D'UTILISATION

Scannez-moi  
pour visionner  
notre vidéo  
explicative



## MODE D'EMPLOI : ARTIFICE DE JOUR AVEC DÉCLENCHEMENT ÉLECTRIQUE

ATTENTION : Avant d'utiliser le système de tir à distance, toujours veiller à la bonne fermeture du clapet de la télécommande fin que celle-ci ne puisse être activée accidentellement. Ne jamais effectuer de branchement en intérieur. La mise en liaison de produits pyrotechniques est réservée aux personnes ayant des connaissances particulières disposant du certificat d'artificier F4T2.

## TEST DES RÉCEPTEURS

Insérer les piles (non fournies) dans les récepteurs en respectant la polarité indiquée, puis mettre le bouton marche / Arrêt en position «I» Input : les voyants s'allument. Remettre le bouton marche / arrêt en position «O» Output : les voyants doit être éteints.

Valise de tir pour fontaines :

1 x pile 9 volt 6LR61 par récepteur

## MISE EN LIAISON (A réaliser en extérieur uniquement)


- Retirez le scotch qui maintien la mèche verte
- Retirez la mèche verte en prenant soin de ne pas faire tomber de billes de poudre noire
- Insérez l'inflamateur à l'emplacement initial de la mèche verte
- Fixez l'inflamateur au moyen d'un morceau de ruban adhésif.
- Posez l'artifice au sol (contact au sol obligatoire) et maintenez le à 90° par rapport au sol. Fixer l'artifice au moyen d'une tige métallique ou d'un piquet
- Aucun obstacle ne doit gêner l'expulsion en partie supérieure de l'artifice
- Disposez le support à proximité de votre artifice et connectez le. Les fils de l'inflamateur sont livrés shintés, il sera nécessaire de les séparer et les connectés à au récepteur. Les inflamateurs n'ont pas de polarité.
- Retirez vous. Lorsque vous le souhaitez, déclenchez les lignes souhaitées au moyen de la télécommande.



Retirer la protection de mèche




Logement de l'inflamateur

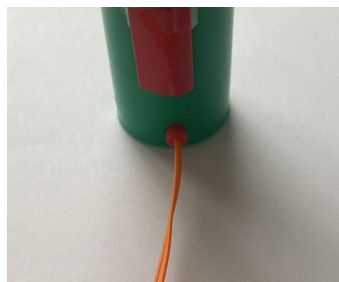

Mise en place de l'inflamateur



Ruban adhésif pour maintenir

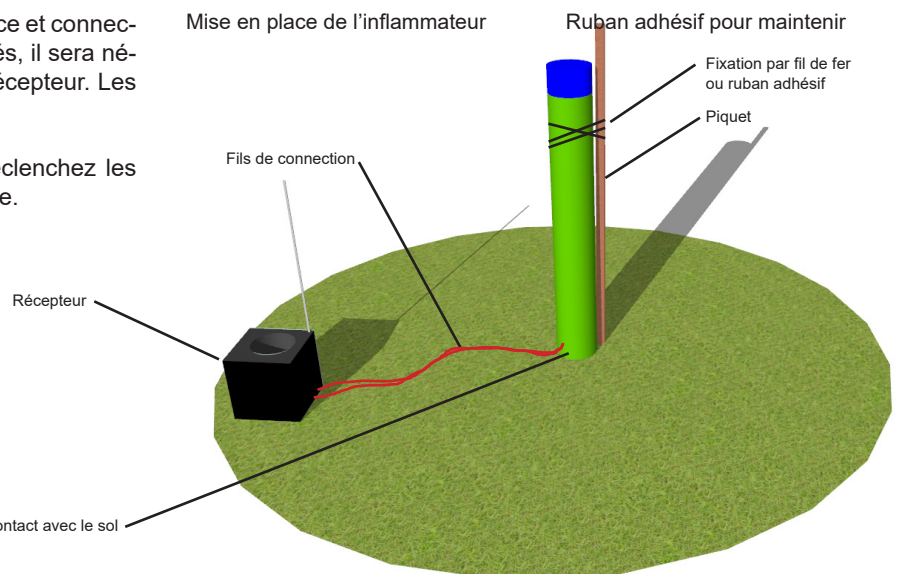

**ATTENTION : Ne jamais essayer de rallumer un artifice n'ayant pas fonctionné. Attendre 30 minutes puis noyer l'artifice dans de l'eau.**

Avant de tirer, veiller à se retirer au minimum à la distance de sécurité de l'artifice.

Toujours bien effectuer vos tests en étant vigilant à ce que personne ne se situe sur la trajectoire d'un artifice et à ne jamais laisser le site de tir sans surveillance lors de la présence d'artifices sur le terrain.

# NOTICE D'UTILISATION

Scannez-moi  
pour visionner  
notre vidéo  
explicative



MODE D'EMPLOI : ARTIFICE DE JOUR AVEC DÉCLENCHEMENT ELECTRIQUE

## MISE EN OEUVRE

Avant d'utiliser le récepteur, toujours veillez à la bonne fermeture du clapet de la télécommande afin que celle-ci ne puisse être activée accidentellement.

Insérez les piles dans le récepteur en respectant la polarité indiquée, puis mettre le bouton marche / arrêt en position «I» : Les voyants doivent être allumés. Remettre ensuite le bouton marche / arrêt sur la position «O» : Les voyants doivent être éteints. Reliez l'inflammeur électrique aux bornes des récepteurs, puis positionnez le bouton marche / arrêt en position «I» : Les témoins lumineux s'allument. Le système est armé, prêt à tirer.

## TIR

Avant de tirer, veillez à se retirer au minimum à la distance de sécurité de l'artifice.

Ce système fonctionne avec un pile bouton pour la télécommande (fournie) et des piles AA LR6 pour le récepteur

Valise de tir fontaines : 1 x 9 volt 6LR61 par récepteur

Distance théorique de fonctionnement : 100 mètres sur terrain dégagé.

Fréquence : 433 Mhz

Pour effectuer la mise à feu, vous avez deux solutions :

- Utiliser la télécommande présentant plusieurs boutons qui permettent de déclencher les artifices à l'unité (Par exemple : 1, puis 2, puis 3 puis 4)



- Utiliser la télécommande disposant d'un seul bouton. Cette télécommande déclenche l'ensemble des artifices connectés au même moment



## APRES UTILISATION

Les inflammeurs sont à usage unique. Lors d'une future utilisation, il sera nécessaire de vous en procurer de nouveaux. La télécommande et le récepteur sont réutilisables. Il est fortement conseillé de les stocker sans leurs piles et à l'abri de l'humidité.

# XLartifices

SARL PYRO DISTRIBUTION - XL ARTIFICES

47 avenue de Gerbeviller

54300 LUNEVILLE

service-client@xl-artifices.com

www.xl-artifices.com

06 03 37 09 09

SARL au capital de 5000,00 € - N° Siret : 824 727 986 00013 - APE 4791B  
Etablissement de stockage pyrotechnique - Arrêté N°2018/79/SIDPC

←  
Une question ?  
Un doute ?  
N'hésitez pas à nous  
contacter pour être  
conseillés par un artificier !